

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



# Мебельная фабрика

## Спальня «Трио» Шкаф 2-х створчатый

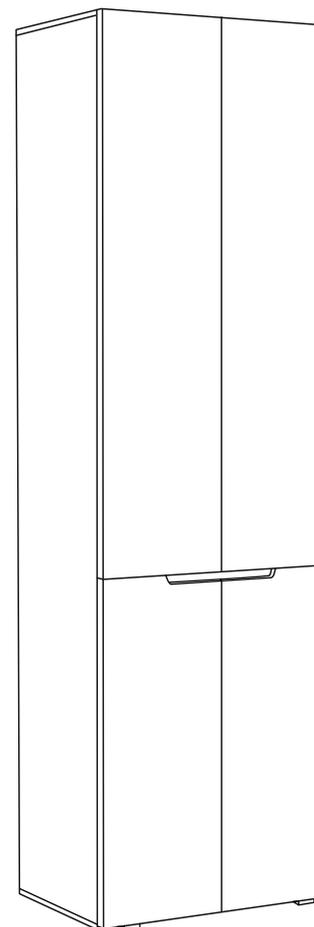





г. Пермь, ул. Писарева, 1а  
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru



## Порядок сборки шкафа

1. На детали № 2 забиваем полкодержатели № 17 с помощью молотка, прикручиваем шток эксцентрика № 13, прикручиваем штангодержатели № 18 с помощью шурупов № 10.
2. На деталь № 3 крепим опоры № 11 с помощью шурупов № 10.
3. К деталям № 2 крепим детали № 9 и № 5 с помощью стяжки эксцентриковой № 13, одновременно вставляем трубку № 19 в штангодержатели № 18.
4. К деталям № 2 крепим детали № 1 и № 3 с помощью конфирматов № 14.
5. К деталям № 1 № 2 и № 3 крепим задние стенки ДВП № 7 с помощью гвоздей № 15, (прокладываем между ДВП № 7 соединительную планку № 16).
6. На детали № 6 и № 8 крепим петли № 12 с помощью шурупов № 10.
7. Детали № 6 и № 8 крепим к деталям № 2 с помощью шурупов № 10.
8. Производим регулировку деталей № 6 и № 8 с помощью болтов в петлях № 12.

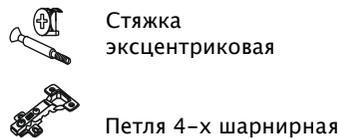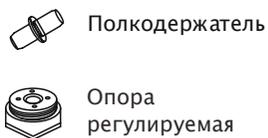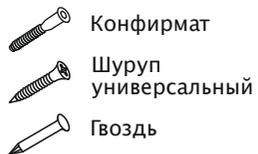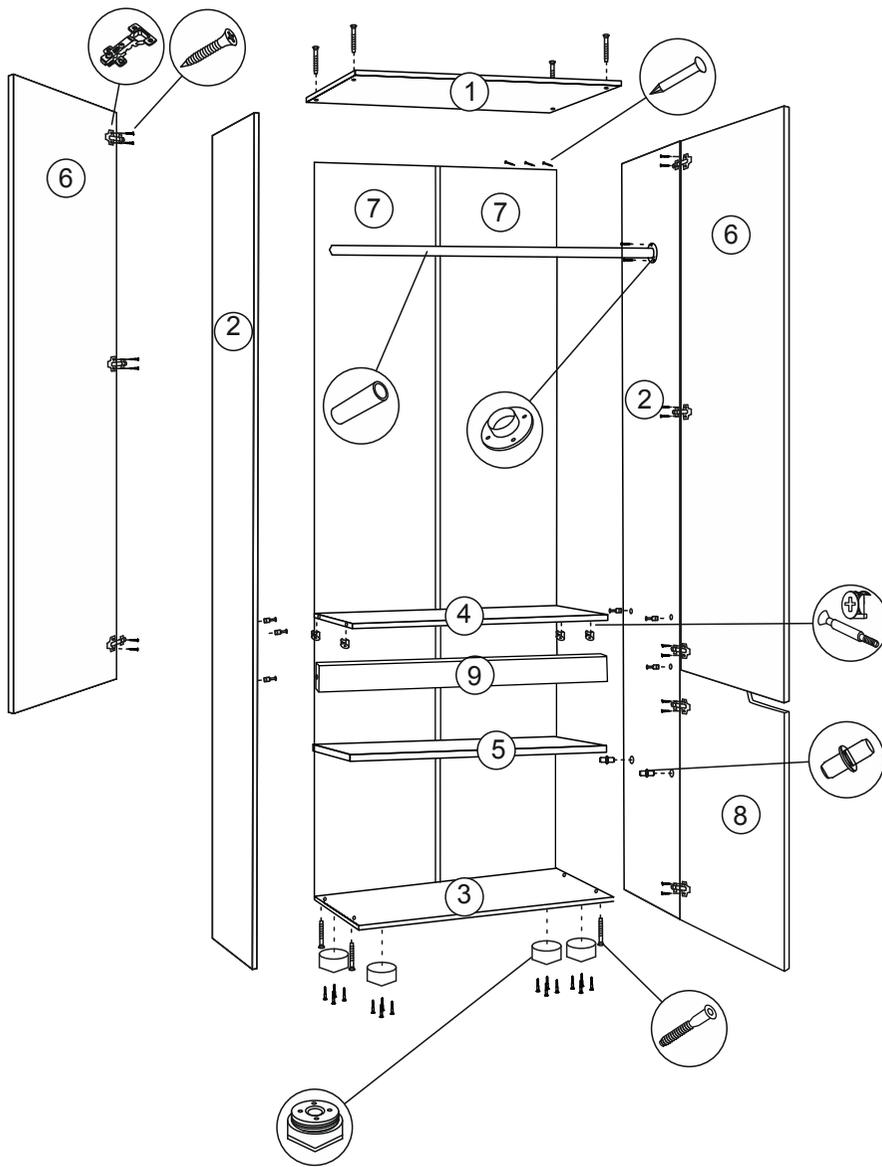

## Комплектующие

| № | Наименование      | Кол-во | Размер, мм |
|---|-------------------|--------|------------|
| 1 | Крышка            | 1      | 900x450    |
| 2 | Стенка боковая    | 2      | 2068x450   |
| 3 | Дно               | 1      | 900x450    |
| 4 | Вязка полка       | 1      | 868x450    |
| 5 | Полка             | 1      | 868x450    |
| 6 | Фасад МДФ         | 2      | 1340x446   |
| 7 | Задняя стенка ДВП | 2      | 2096x447   |
| 8 | Фасад МДФ         | 2      | 750x446    |
| 9 | Стяжка            | 1      | 868x60     |

## Фурнитура

| №  | Наименование                  | Кол-во |
|----|-------------------------------|--------|
| 10 | Шуруп универсальный           | 65     |
| 11 | Опора                         | 4      |
| 12 | Петля 4-х шарнирная           | 10     |
| 13 | Стяжка эксцентриковая         | 6      |
| 14 | Конфирмат                     | 8      |
| 15 | Гвоздь                        | 50     |
| 16 | Планка соединительная H-образ | 1      |
| 17 | Полкодержатель                | 4      |
| 18 | Штангодержатель               | 2      |
| 19 | Трубка 864 мм.                | 1      |