

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика


Стенка «Флора»

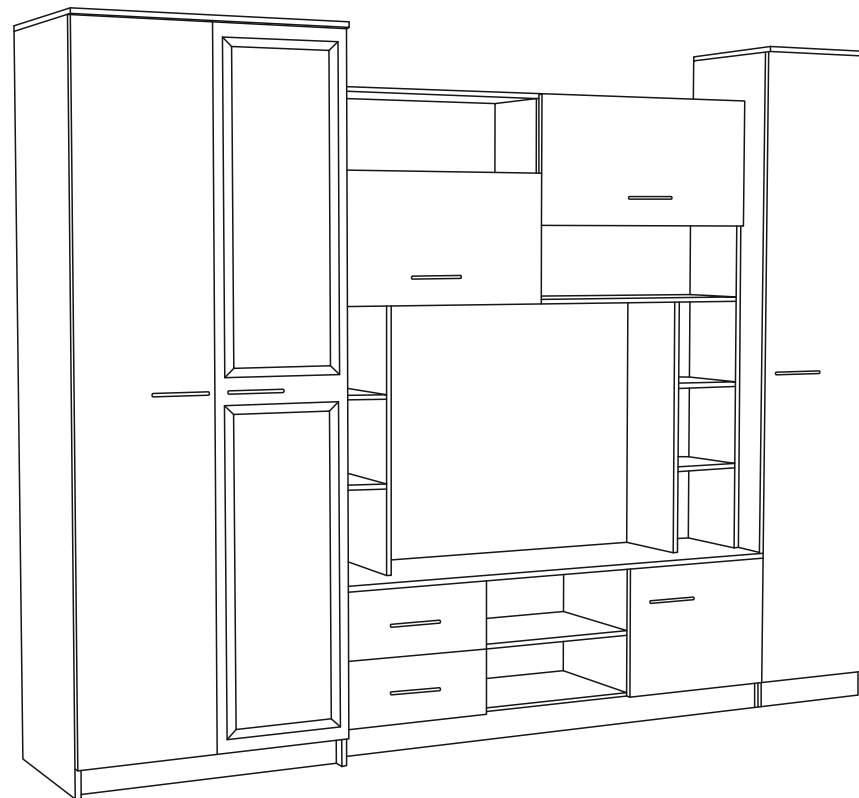

г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru



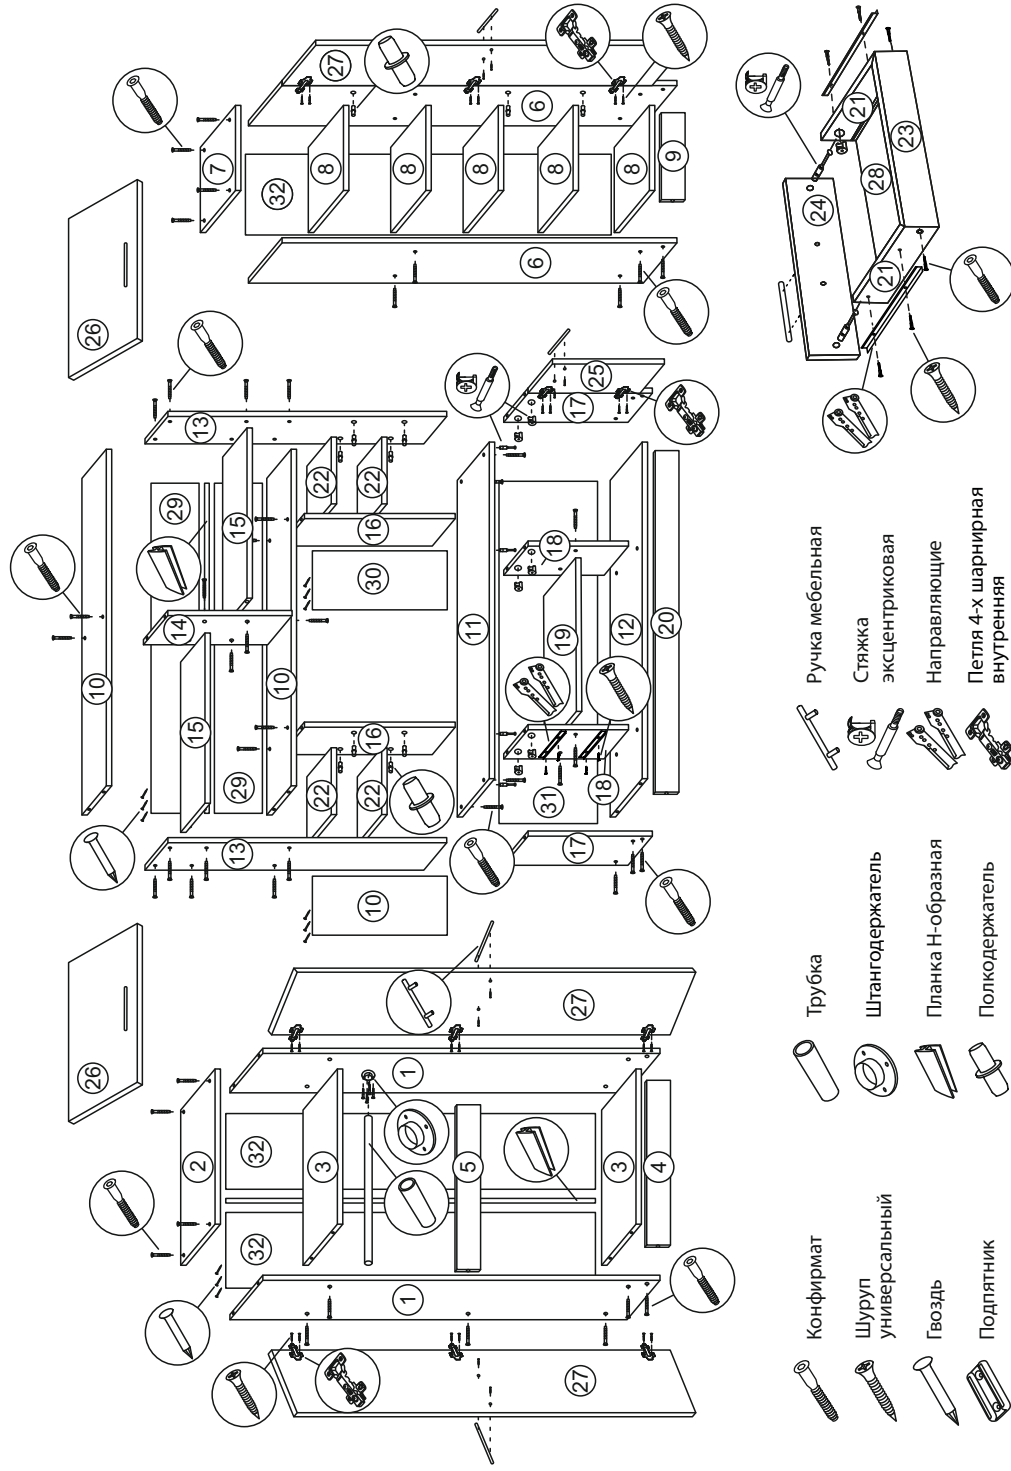

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер
1	Боковина шкафа	2	2084x500
2	Верх шкафа	1	800x530
3	Полка и низ шкафа	2	768x500
4	Цоколь шкафа	1	768x80
5	Стяжка шкафа	1	768x100
6	Бок пенала	2	2084x400
7	Верх пенала	1	400x430
8	Полка и низ пенала	5	368x400
9	Цоколь пенала	1	368x80
10	Верх и низ антресоли	2	1468x280
11	Крышка тумбы	1	1500x420
12	Дно тумбы	1	1468x400
13	Бок антресоли	2	1440x280
14	Середина антресоли	1	610x280
15	Полка антресоли	2	726x280
16	Стойка	2	798x280
17	Бок тумбы	2	484x400
18	Середина тумбы	2	387x400
19	Полка тумбы	1	500x400
20	Цоколь тумбы	1	1468x80
21	Боковая стенка ящика	4	300x150
22	Полка	4	218x280

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
33	Шуруп универсальный	60
34	Заглушка конфирмата	26
35	Конфирмат	50
36	Гвоздь	100
37	Подпятник	6
38	Петля 4-х шарнирная	6
39	Краб	4
40	Стяжка эксцентриксовая	12
41	Механизм плавного откр. дверей	4
42	Полкодержатель	20
43	Ручка мебельная	5
44	Направляющие 300мм	2 компл.
45	Планка соединительная 1465мм	1
46	Планка соединительная 1990мм	1
47	Трубка 762мм	1
48	Штангодержатели	2

Порядок сборки стенок

1. К деталям № 1 крепим штангодержатели № 48 с помощью шурупов № 33
2. К деталям № 1 крепим детали № 2 № 3 № 5 и № 4 с помощью конфирматов № 35 (устанавливаем между деталями № 1 трубку № 47 в штангодержатели № 48)
3. Крепим задние стенки ДВП № 32 к деталям № 1 № 2 и № 3 с помощью гвоздей № 36 (прокладываем между ДВП планку соединительную № 46)
4. Крепим подпятники № 37 к деталям № 1 и № 4 с помощью шурупов № 33
5. К деталям № 6 крепим детали № 7 № 8 (2 из 5) и № 9 с помощью конфирматов № 35

6. Крепим заднюю стенку ДВП № 32 к деталям № 7 № 8 и № 6 с помощью гвоздей № 36
7. Крепим подпятники № 37 к деталям № 6 с помощью шурупов № 33
8. К деталям № 17 и № 18 крепим направляющие № 44 с помощью шурупов № 33
9. К детали № 12 крепим детали № 17 и № 18 с помощью конфирматов № 35
10. К деталям № 17 крепим деталь № 20 с помощью конфирматов № 35
11. К деталям № 18 крепим деталь № 19 с помощью конфирматов № 35
12. К деталям № 13 и № 16 крепим полкодержатели № 42
13. К детали № 11 крепим детали № 13 и № 16 с помощью конфирматов № 35 (с обратной стороны крепим шурупы эксцентрика № 40)

14. Деталь № 11 (собранный конструкцией) крепим к деталям № 17 и № 18 с помощью стяжки эксцентриксовой № 40
15. К деталям № 13 и № 16 крепим детали № 10 с помощью конфирматов № 35
16. К деталям № 10 крепим деталь № 14 с помощью конфирматов № 35
17. К деталям № 13 и № 14 крепим детали № 15 с помощью конфирматов № 35
18. Крепим заднюю стенку ДВП № 31 к деталям № 11 № 17 и № 12 с помощью гвоздей № 36
19. Крепим задние стенки ДВП № 29 к деталям № 10 и № 13 с помощью гвоздей № 36 (между ДВП № 29 прокладываем планку соединительную № 45)
20. Крепим задние стенки ДВП № 30 к деталям № 13 № 16 с помощью гвоздей № 36 (скрепляем ДВП № 30 с деталями № 11 и № 10 с помощью крабов № 39 и шурупов № 33)
21. Крепим петли № 38 на детали № 27 № 25 и № 26 с помощью шурупов № 33 также крепим ручки № 43 с помощью шурупов № 33
22. Крепим детали № 27 к деталям № 1 и № 6 с помощью шурупов № 33
23. Крепим детали № 25 к детали № 17 с помощью шурупов № 33
24. Крепим детали № 26 к деталям № 10 и № 15 с помощью шурупов № 33 (устанавливаем механизм плавного открывания № 41 на детали № 26 № 13 и № 14 с помощью шурупов № 33)
25. Производим регулировку деталей № 27 № 25 и № 26 с помощью винтов в петлях

Порядок сборки ящика

26. К деталям № 21 крепим конфирматов № 35
24. В деталь № 24 крепим шток эксцентрика № 40
25. Деталь № 24 скрепляем с деталями № 21 с помощью стяжки эксцентриксовой № 40
26. Проверить равенство диагонали и прибить дно ящика ДВП № 28 к деталям № 21 и № 23 с помощью гвоздей № 36
27. К полученной конструкции крепим направляющие № 44 с помощью шурупов № 33
28. К детали № 24 крепим ручку № 43 с помощью шурупов № 33
29. Установить ящик на направляющие на боковинах