

Правила хранения и эксплуатации мебели .

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях , имеющих отопление и вентиляцию , при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью .

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства . Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью .

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях .

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки .

ВНИМАНИЕ ! Предприятие не несет ответственности за дефекты , возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели .

Гарантии изготовителя .

1. За механические повреждения , возникшие при транспортировке , предприятие – изготовитель ответственности не несет .

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил .

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих , следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель .


4. Ввиду совершенствования технологии , изменения конструкции узлов или применения новых материалов , возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией .

5. При продаже мебели по представленным образцам , предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует .



Мебельная фабрика

Шкаф для одежды «Палермо»

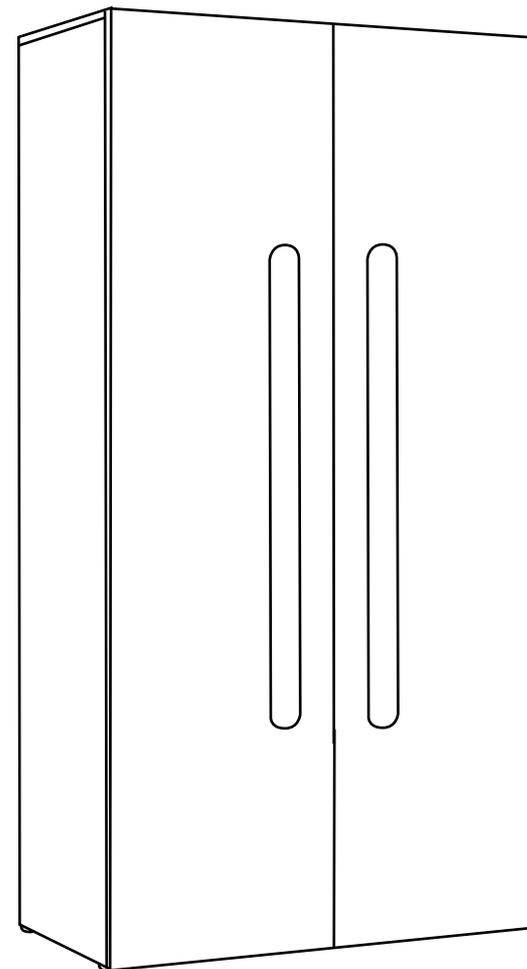

г. Пермь , ул. Писарева , 1 а
тел : +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45




www.fabrika-eko.ru



Порядок сборки шкафа

1. К деталям № 1 крепим детали № 2, № 4, № 5 и № 3 с помощью конфирматов № 10
2. К деталям № 1, № 2 и № 3 крепим задние стенки ДВПО с помощью гвоздей № 14 (прокладываем между ДВПО Н-планку № 19)
3. В детали № 1 забиваем крепеж для опоры № 12 с помощью молотка и вкручиваем в них подпятник регулируемый № 11
4. На детали № 8 крепим петли № 16 с помощью шурупов № 15, заколачиваем боченок № 18 с помощью молотка.
5. На детали № 8 укладываем планки № 7 на них укладываем планку № 6 и с помощью болта палермо № 17 прикручиваем к деталям № 8
6. Детали № 8 крепим к деталям № 1 с помощью шурупов № 15
7. Регулируем детали № 8 с помощью болтов в петлях № 16

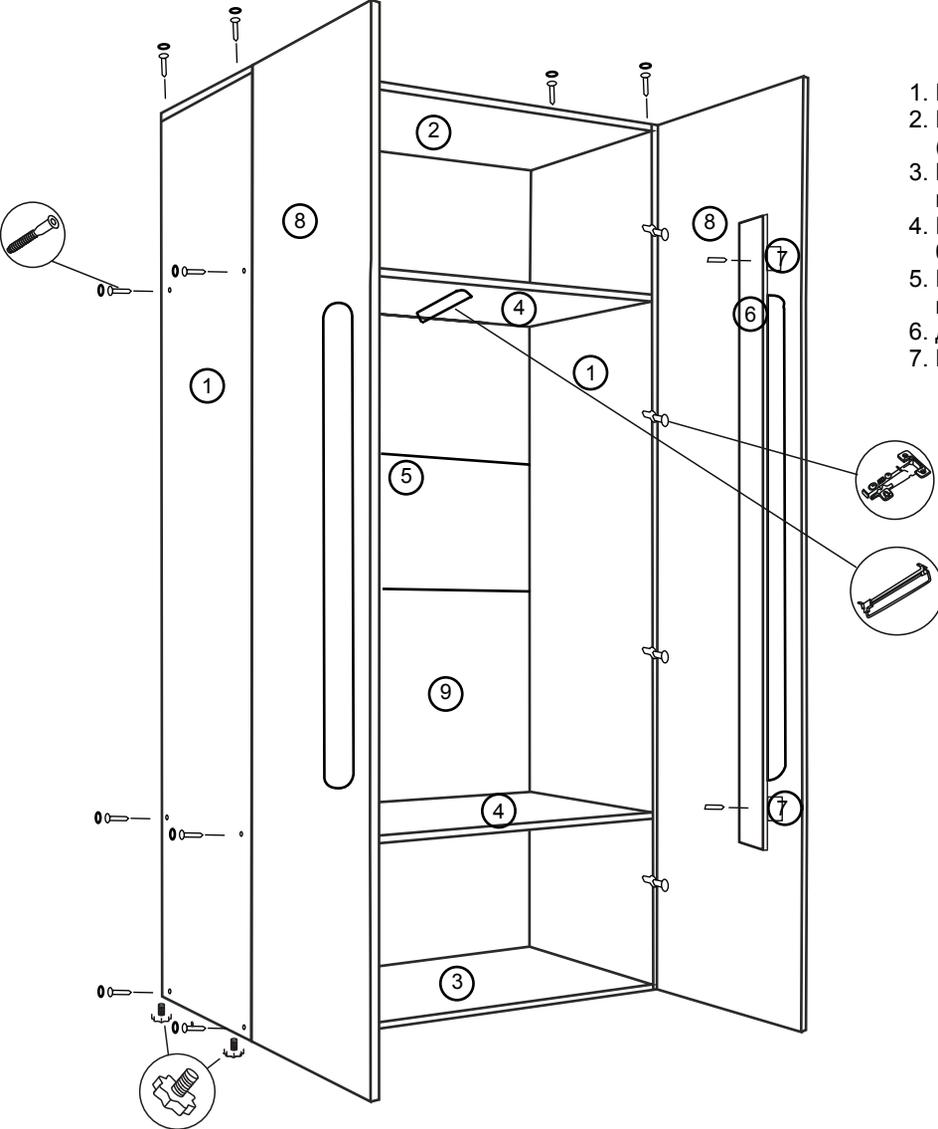

№	Детали	Кол-во
1	Боковины 2084x350	2
2	Крышка 798x350	1
3	Дно 767x350	1
4	Полки 767x350	2
5	Задняя стенка 767x370	1
6	Планка 1300x106	2
7	Планка 80x80	4
8	Фасад МДФ 2096x396	2
9	Задняя стенка ДВПО 2095x397	2

№	Фурнитура	Кол-во
10	Конфирмат 7,0x50	20
11	Подпятник регулируемый М6x20	4
12	Крепеж для опоры М6	4
13	Заглушка к конфирмату	20
14	Гвоздь 1,2x20	40
15	Шуруп универсальный 3,5x16	38
16	Петля 4-х шарнирная	8
17	Болт палермо	4
18	Боченок	4
19	Н- планка	1
20	Штанга выдвигающая	1

