

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре

не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика

Гостинная «Монако» Шкаф 900 стекло

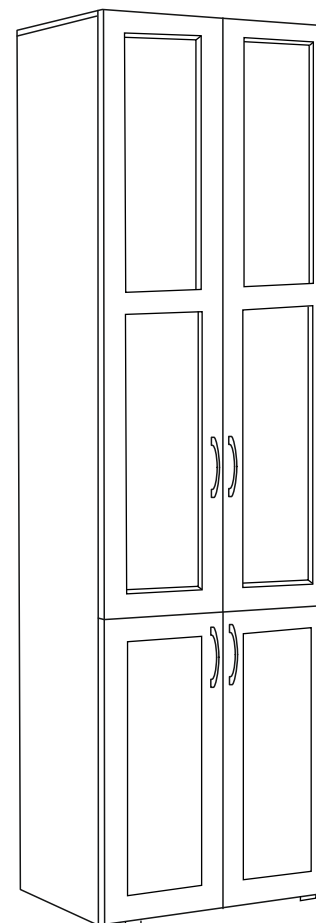


г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru





Порядок сборки шкафа

1. На детали № 2 забиваем полкодержатели № 17 с помощью молотка.
2. На деталь № 3 крепим опоры № 11 с помощью шурупов № 10.
3. К деталям № 2 крепим детали № 1 № 4 и № 3 с помощью конфирматов № 14.
4. К деталям № 1 № 2 и № 3 крепим заднюю стенку ДВП № 7 с помощью гвоздей № 15, (прокладываем между ДВП соединительную планку № 16).
5. На детали № 6 и № 8 крепим петли № 18 с помощью шурупов № 10.
6. На детали № 6 и № 8 крепим стекла № 9 с помощью стеклодержателей № 19 и шурупов № 10.
7. Детали № 6 и № 8 крепим к деталям № 2 с помощью шурупов № 10.
8. Производим регулировку деталей № 6 и № 8 с помощью болтов в петлях № 18.

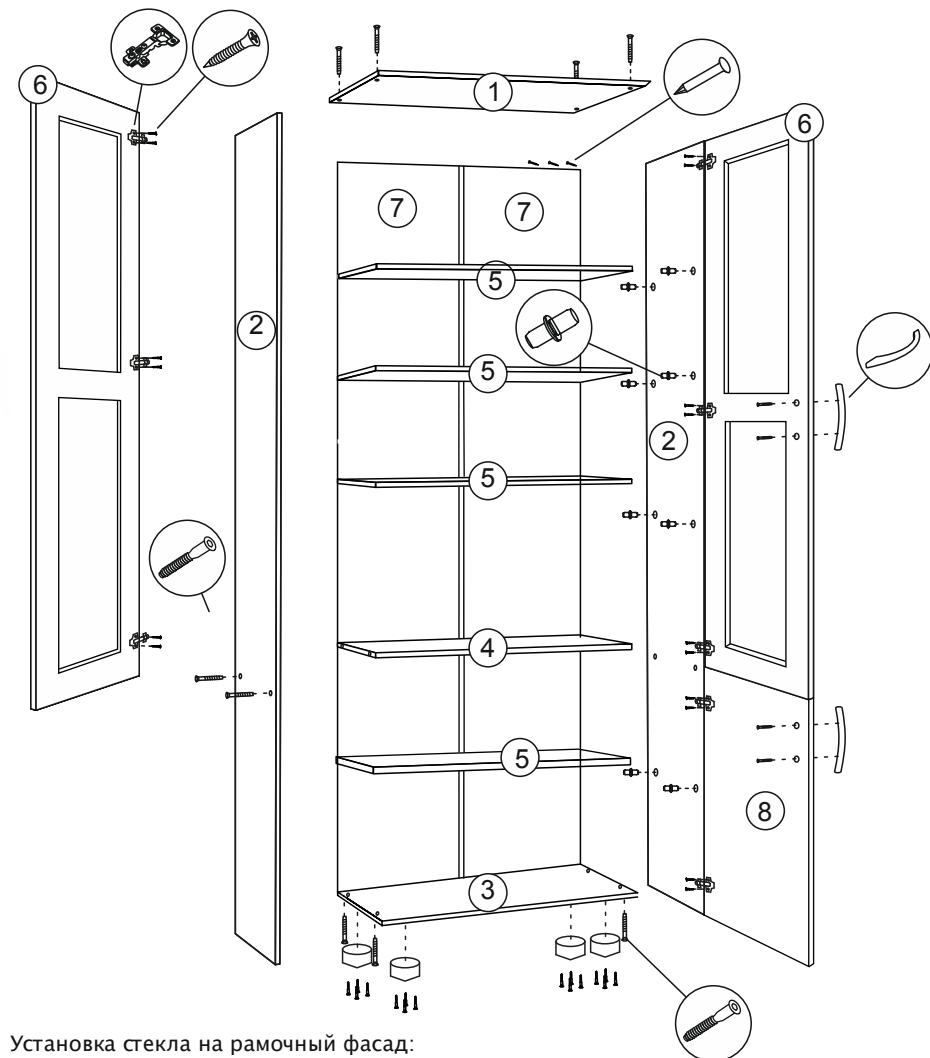

Установка стекла на рамочный фасад:

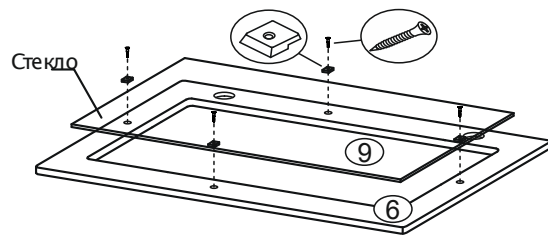

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер, мм
1	Крышка	1	900x360
2	Стенка боковая	2	2068x360
3	Дно	1	900x360
4	Вязка полка	1	868x360
5	Полка	4	866x350
6	Фасад МДФ рамка	2	1450x446
7	Задняя стенка ДВП	2	2095x446
8	Фасад МДФ	2	644x446
9	Стекло	4	650x345

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
10	Шуруп универсальный	85
11	Опора регулируемая	4
12	Ручка мебельная	4
13	Заглушка конфирмата	4
14	Конфирмат	12
15	Гвоздь	90
16	Планка соединительная Н-образ	1
17	Полкодержатель	16
18	Петля 4-х шарнирная	10
19	Стеклодержатель	24