

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатки комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика


Спальня «Трио» Тумба предкроватная

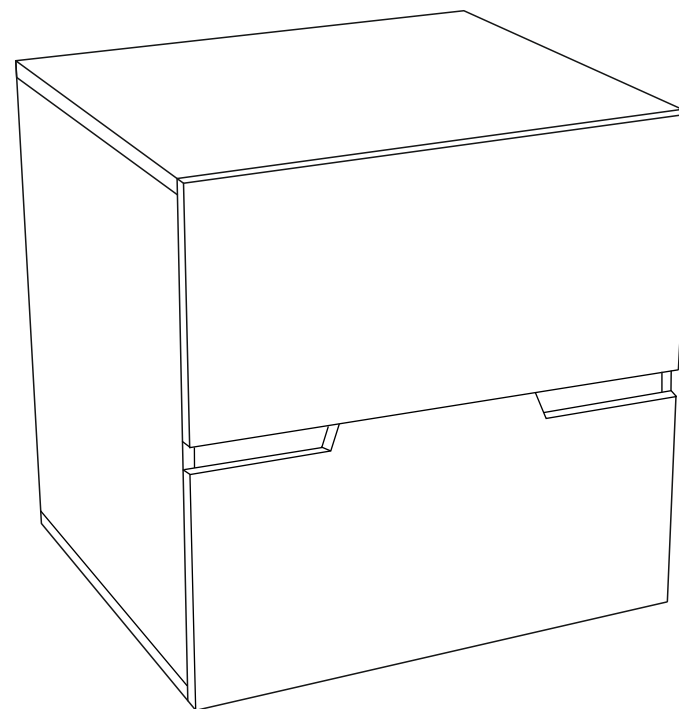

г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru



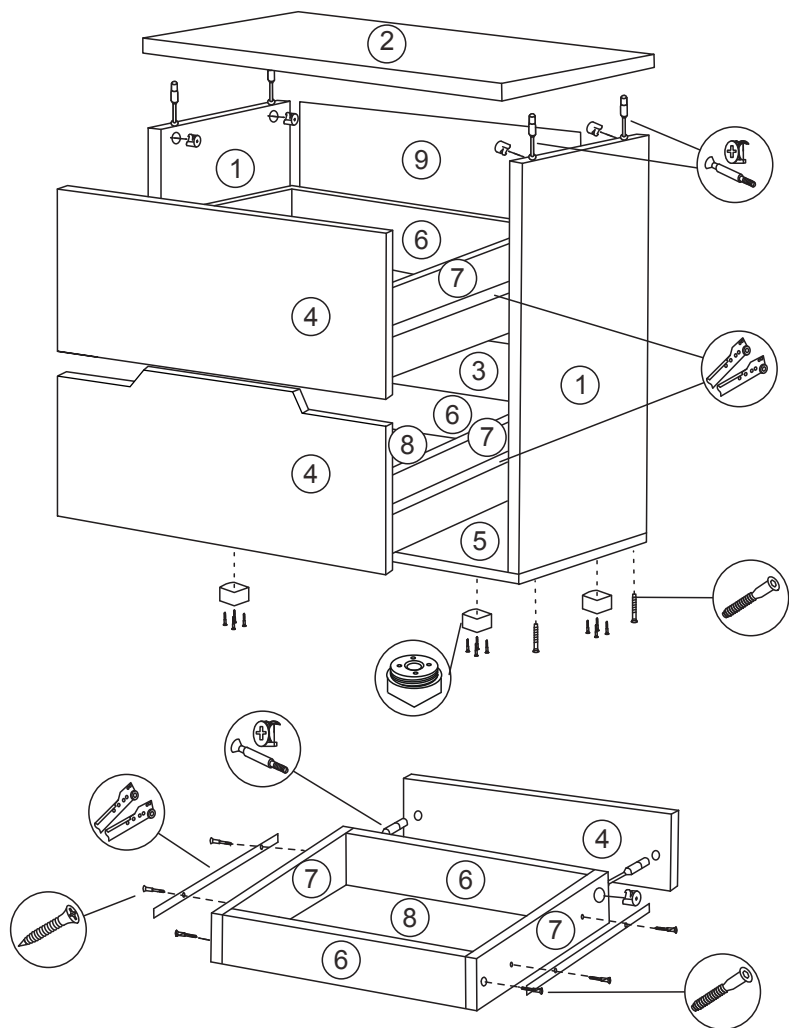

Порядок сборки тумбы

1. К деталям №1 крепим направляющие №16 с помощью шурупов №10.
2. К детали №2 крепим шток эксцентрика №13.
3. К деталям №1 крепим деталь №5 с помощью конфирматов №12, крепим деталь №3 с помощью шканта №14, крепим деталь №2 с помощью стяжки эксцентриковой №13.
4. Крепим заднюю стенку ДВП №9 к деталям №2, №1 и №5 с помощью гвоздей №15.
5. На деталь № 5 крепим опоры № 11 с помощью шурупов № 10.

Порядок сборки ящика

6. К деталям №7 крепим детали №6 с помощью конфирматов №12, крепим направляющие №16 с помощью шурупов №10.
7. Крепим дно ящика ДВП №8 к деталям №6 и №7 с помощью гвоздей №15.
8. К деталям №4 крепим шток эксцентрика №13.
9. Детали №4 крепим к деталям №7 с помощью стяжки эксцентриковой №13.
10. Устанавливаем собранную конструкцию в направляющие №16 на деталях №1

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	364х330
2	Верх	1	500х330
3	Планка перед	1	468х80
4	Форточка	2	498х195
5	Дно	1	500х330
6	Зад ящика	4	409х100
7	Боковина ящика	4	300х100
8	ДВПО дно ящика	2	434х295
9	ДВПО	1	496х390

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
10	Шуруп универсальный	35
11	Опора	4
12	Конфирмат	12
13	Стяжка эксцентриковая	12
14	Шкант	4
15	Гвоздь	30
16	Направляющие шариковые	2 компл